




## FICHA DE PREVENCIÓN: ESCOPLOS Y PUNZONES

Los escoplos o punzones son herramientas de mano diseñadas para expulsar remaches y pasadores cilíndricos o cónicos, pues resisten los impactos del martillo, para aflojar los pasadores y empezar a alinear agujeros, marcar superficies duras y perforar materiales laminados.

Suelen ser de acero, de punta larga y forma ahusada que se extiende hasta el cuerpo del punzón con el fin de soportar golpes mas o menos violentos.

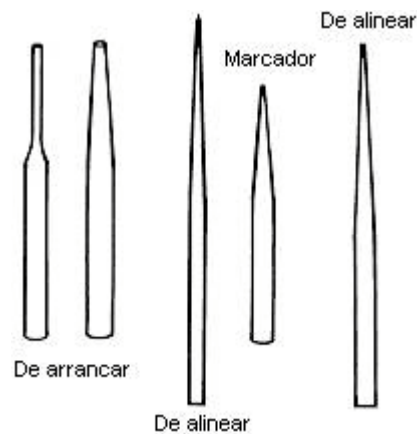

### Factores de riesgo más habituales:

- Cabeza abombada.
- Cabeza y/o punta frágil (sobretemplada).
- Cuerpo corto dificultando la sujeción.
- Sujeción y dirección de trabajo inadecuados.
- Uso como palanca.


### Prevención

#### Herramienta

- El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo.
- No deben utilizarse si la punta está deformada.

## Utilización

- Deben usarse sólo para marcar superficies de materiales más blandos que la punta del punzón.
- Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que resbalen.

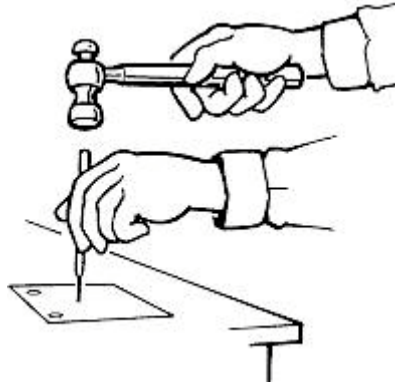

- Deben golpearse fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente.
- Debe trabajarse mirando la punta del punzón y no la cabeza.

## Equipos de protección individual

### GAFAS DE SEGURIDAD

GUANTES adecuados para proteger las manos, tanto de golpes como de impacto de partículas.